


PVX Minimount®

Installatiehandleiding schuin dak

Artikelnr: PVX16032021

Inbegrepen

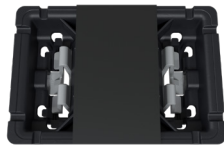

Stap 1



PVX Minimount PVX16032021 Ø6,3mm
36 x PVX Minimount
36 x Draadgootclip

Stap 2



PVX Minimount onderzijde, EPDM
rubber, draadgootclip

Stap 3




Benodigd: schroef inclusief metalen
onderring + EPDM, draadgoot
60 – 300mm

Stap 4




Bevestig de PVX Minimount met de
schroef, metalen onderring + EPDM
op de ondergrond met een maximaal
aandraaimoment van: 4NM.

Stap 5

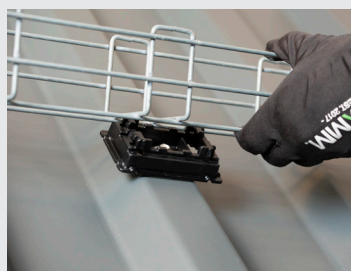

Kantel de draadgoot en plaats
deze in de PVX Minimount. Het
multilocksysteme laat de draadgoot
veilig hangen voor handenvrij
afmonteren.

Stap 6

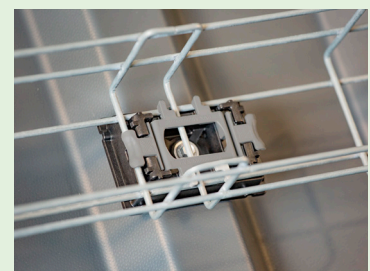


Plaats de draadgootclip en duw deze
aan: click!

Ondersteuningsafstand nok dak



horizontaal



A = 0 - 3 mtr = 1,5 mtr
B = 4 - 6 mtr = 1 mtr
C = 7 - 15 mtr = 0,5 mtr
D = 15 + = 0,25 mtr



verticaal

= 0,8 - 1 mtr