

PVX Multimount®

Installatiehandleiding muur

Artikelnr: PVX16032021

Inbegrepen



Stap 1




PVX Minimount PVX16032021 Ø6,3mm
36 x PVX Minimount
36 x Draadgootclip

Stap 2



PVX Minimount onderzijde, EPDM rubber, draadgootclip

Stap 3

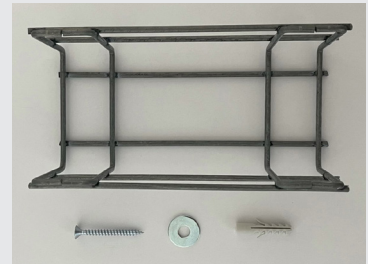

Benodigd: schroef, plug, metalen onderring, draadgoot 60 – 200mm

Stap 4



Bevestig de PVX Minimount met een schroef + metalen onderring op de muur met een maximaal aandraaimoment van: 4NM.

Stap 5



Kantel de draadgoot en plaats deze in de PVX Minimount. Het multilocksysteem laat de draadgoot veilig hangen voor handenvrij afmonteren.

Stap 6



Plaats de draadgootclip en duw deze aan: click!