


PVX Minimount®

Installatiehandleiding op een
zonnepaneel montagesysteem

Artikelnr: PVX18052021

Inbegrepen

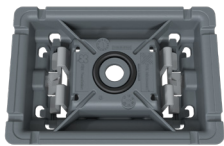

Stap 1




PVX Minimount PVX18052021 Ø8,5mm
36 x PVX Minimount
36 x Draadgootclip

Stap 2




PVX Minimount onderzijde, O-ring,
Draadgootclip

Stap 3

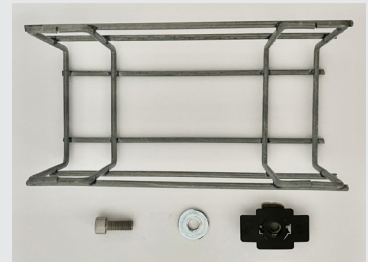

Benodigd: bout + bevestigingsplaatje (K2
Systems GmbH), metalen ring, draadgoot
60 – 300mm. (Voorbeeld montagesysteem:
Dome 6 - K2 Systems GmbH, benodigd-
heden kunnen afwijken bij gebruik van
een ander montagesysteem!)

Stap 4

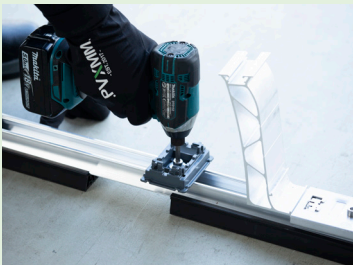


Plaats de bout + metalen onderring
in de PVX Minimount en schroef deze
vast op het montagesysteem met een
maximaal andraaimoment van: 4NM.

Stap 5



Kantel de draadgoot en plaats deze
in de PVX Minimount. Het multilocksysteem
houdt de draadgoot veilig op zijn
plaats voor handenvrij afmonteren.

Stap 6

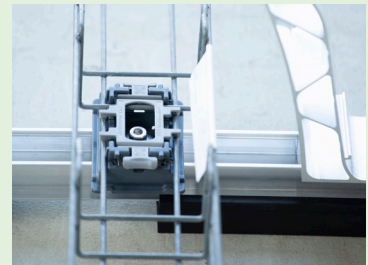

Plaats de draadgootclip en duw deze
aan: click!